

MODE D'EMPLOI

LECTEUR RESEAU

MS120



Vous venez d'acquérir un lecteur réseau aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.



INDEX

1.– Informations générales.....	p.3
2.– Raccordements.....	p.4
3.– Télécommande ATOLL.....	p.5
4.– Schémas de câblages.....	p.6
5.– Fonctions PRE-AMPLI / BY-PASS.....	p.7
6.– Utilisation.....	p.7
Mise en route de l'appareil.	
Liste de lecture.....	p.10
Radio internet.	
USB arrière et USB façade.	
Serveur multimédia.....	p.11
Services de streaming.	
Roon et Audirvana.	
Bluetooth®.	
7.– Tableau de résolution des problèmes.....	p.12



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.**
- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre Streamer.
- Evitez impérativement tout court-circuit.

PHASE SECTEUR

- Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :
 - Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (terre en haut - phase à droite).



- Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil.



CONSEILS D'UTILISATION

- Nous vous conseillons de choisir des cordons de raccordement aux autres appareils de bonne qualité. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre revendeur spécialisé.



VOUS TROUVEREZ DANS VOTRE COLIS LES PIÈCES ET LES DOCUMENTS SUIVANTS

- Un streamer MS120.
- Un cordon secteur.
- Un cordon de modulation RCA.
- Une télécommande ATOLL.
- Deux antennes.
- Ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.

1 - INFORMATIONS GENERALES

CONSEILS ET INFORMATIONS GENERALES

Votre Streamer ATOLL est compatible DLNA et UPnP, lui permettant de fonctionner en réseau avec d'autres appareils. Prenez le temps de lire attentivement la section mise en route de ce mode d'emploi avant de mettre votre appareil sous tension.

L'afficheur visualise le logo de la station de radio sélectionnée et des informations sur les fichiers présents sur le réseau et les ports USB de type A. De plus, il indique le niveau du volume de 0 à 100.



Afin d'utiliser votre appareil le plus aisément possible, téléchargez l'application ATOLL Signature sur l'Apple Store ou le Google Play store.

NOTES SUR LES FORMATS ACCEPTES

- AAC (24-96 kHz 16 bits).
- AAC+ v1/HE-AAC.
- FLAC (44,1-96 kHz 16/24 bits).
- FLAC 192 kHz/16-24 bits, disponible sur les entrées USB-A, liaison RJ45 et WIFI.
- MP3 (8-48 kHz 16 bits).
- WAV (22-96 kHz 16/24 bits).
- AIFF & ALAC.
- DSD64 & DSD128.
- MQA (Master Quality Authenticated)^(*).

(*) Le MS120 inclut MQA Core Decoder, qui déploie le fichier MQA une fois pour offrir une qualité supérieure à celle d'un CD. Le premier déploiement récupère toutes les informations directes liées à la musique. La sortie est de 88,2 kHz ou 96 kHz. « MQA » ou « MQA Studio » indique que le produit décode et lit un flux ou un fichier MQA, et indique la provenance pour garantir que le son est identique à celui du matériel source. « MQA Studio » indique qu'il lit un fichier MQA Studio, qui a été soit approuvé dans le studio par l'artiste/producteur, soit vérifié par le propriétaire des droits d'auteur. MQA et Sound Wave Device sont des marques déposées de MQA Limited © 2016.

ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur. Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs. **N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.**

GARANTIE


La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. **Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.**



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation audio :	4,6 + 3,2 VA
Alimentation générale :	Topologie flyback 4,5 W + 4,5 W
Total capacitif :	5 435 µF
Sorties audio :	1 Sortie analogique stéréo 2 Sorties numériques (Coaxiale et Optique Toslink)
Entrées audio :	2 Entrées analogiques stéréo Entrées numériques (2 Coaxiales et 2 Optiques Toslink) 1 Bluetooth®
Etages de sortie :	2 étages discrets non contre-réactionnés
Dynamique :	123 dB
Impédance de sortie :	22 Ω
Niveau d'entrée maximum :	3,5 Vrms
Niveau de sortie :	2,8 Vrms
Rapport Signal/Bruit :	123 dB
Taux de distorsion à 1 kHz :	0,0005%
Bande passante :	5 Hz - 20 kHz
Temps de montée :	1,7 µs
Convertisseur num/analog :	BURR-BROWN PCM1796 24 bits/192 kHz – DSD128
Dimensions :	320×210×94 mm
Poids :	3 Kg

2.- RACCORDEMENTS

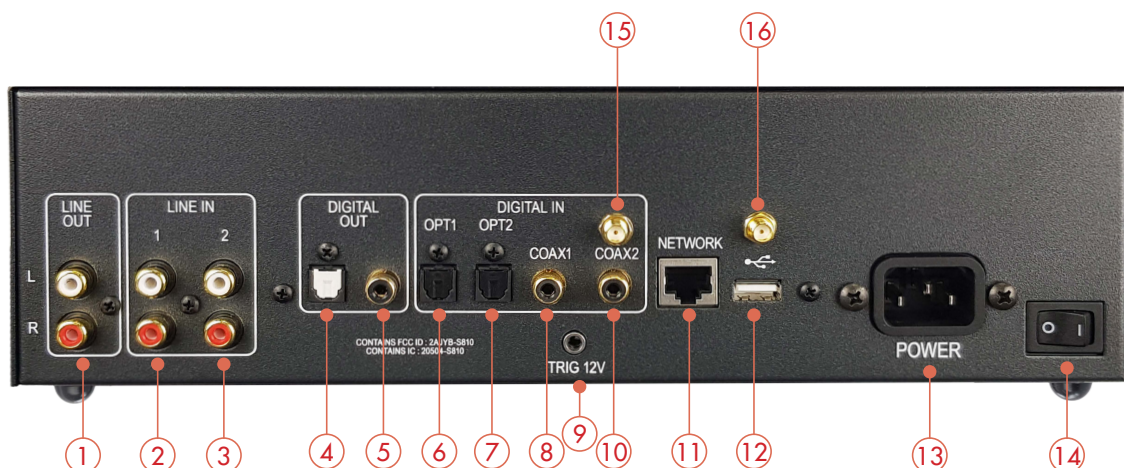

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| 1) Sortie audio analogique. | 7) Entrée numérique optique 2. | 13) Entrée alimentation. |
| 2) Entrées analogiques 1 ⁽¹⁾ . | 8) Entrée numérique coaxiale 1. | 14) Interrupteur M/A. |
| 3) Entrées analogiques 2 ⁽¹⁾ . | 9) Sortie Trigger 12V ⁽²⁾ . | 15) Antenne de liaison WIFI. |
| 4) Sortie numérique optique. | 10) Entrée numérique coaxiale 2. | 16) Antenne de liaison Bluetooth®. |
| 5) Sortie numérique coaxiale. | 11) Entrée liaison Ethernet (RJ45). | |
| 6) Entrée numérique optique 1. | 12) Entrée USB type A. | |

⁽¹⁾ Ces entrées peuvent se configurer en BY-PASS, voir chapitre 5, page 7.

⁽²⁾ Sortie Trigger : cette sortie permet le contrôle d'éteinte/allumage de tout appareil équipé d'une entrée Trigger compatible (cf mode d'emploi).

DETAIL DES FONCTIONS



- | | |
|---|---|
| 17) Touches de navigation dans les menus. | 20) Sortie casque (jack Ø 3,5 mm) ⁽³⁾ . |
| 18) Afficheur. | 21) Touches de volume ⊕ & ⊖. |
| 19) Entrée USB type A. | 22) Touche de mise en veille/marche & led témoin de veille. |
| a) Led témoin de mode BY-PASS. | |

⁽³⁾ Pour éviter les chocs électrostatiques, nous vous recommandons de brancher le casque lorsque l'appareil est à l'arrêt ou en Stand-by. L'insertion du casque provoque la coupure des sorties haut parleur.

CONNEXION DES ANTENNES WIFI ET BLUETOOTH®

Vous trouverez les antennes dans le sachet de la télécommande. Assurez-vous de la bonne mise en place des antennes WIFI et Bluetooth® avant tout branchement et toute utilisation. Veuillez utiliser les 2 antennes fournies (identiques) ou une antenne avec connecteur mâle.



3.- TELECOMMANDE ATOLL

TELECOMMANDE ET TOUCHES DE BASE


La télécommande est fournie avec 2 piles lithium CR2032 (3V). A leur mise en place, mettre le ⊕ du côté visible.



Attention : Certaines touches peuvent avoir plusieurs actions suivant le contexte.

Rappel des touches présentes sur la face avant :

- 17) Touches de navigation dans les menus.
- 21) Gestion du volume ⊕ & ⊖.
- 22) Touche de mise en veille (2 modes : cf chapitre précédent).
- 23) **Touches alphanumériques** (de 0 à 9 et de A à Z).
Par appuis successifs rapides la touche 2 par exemple permet de faire défiler : a, b, c, 2, A, B, C.
- 24) HOME : permet de revenir au menu principal.
- 25) PLAY/PAUSE.
- 26) Avance rapide : inactive.
- 27) Accès à la plage suivante.
- 28) STOP
- 29) LECTURE : touche permettant l'accès au titre ou à la radio qui est en lecture.
- 30) WPS : touche permettant la mise en liaison WIFI rapide : appuyez simultanément sur cette touche et celle de votre boîtier internet pour établir la liaison.
- 31) BACK : retour en arrière dans les menus.
- 32) Retour rapide : inactive.
- 33) OK : touche de validation dans les choix de menus.
- 34) Accès au début de la plage ou à la plage précédente par double appui. *Dans les menus de saisie : suppression du dernier caractère.*
- 35) SHUF : lecture aléatoire.
- 36) REP : répétition soit de la plage (symbole avec 1) soit de l'album.
- 37) DISP : changement du mode d'affichage.
- 38) MUTE : touche de coupure de son (cette fonction n'est pas active en BY-PASS).
- 39) **Touches de sélection des entrées** : Coaxial 1 ; Coaxial 2 ; Optique 1 ; Optique 2 ; Line1 ; Line2 ; BY-PASS (appui pendant 5 secondes).
- 40) FAVORIS : ajout (ADD) ou retrait (REM) d'une station de radio.
- 41) **Touches IN/PR** : touches permettant de piloter les intégrés et préamplis ATOLL.

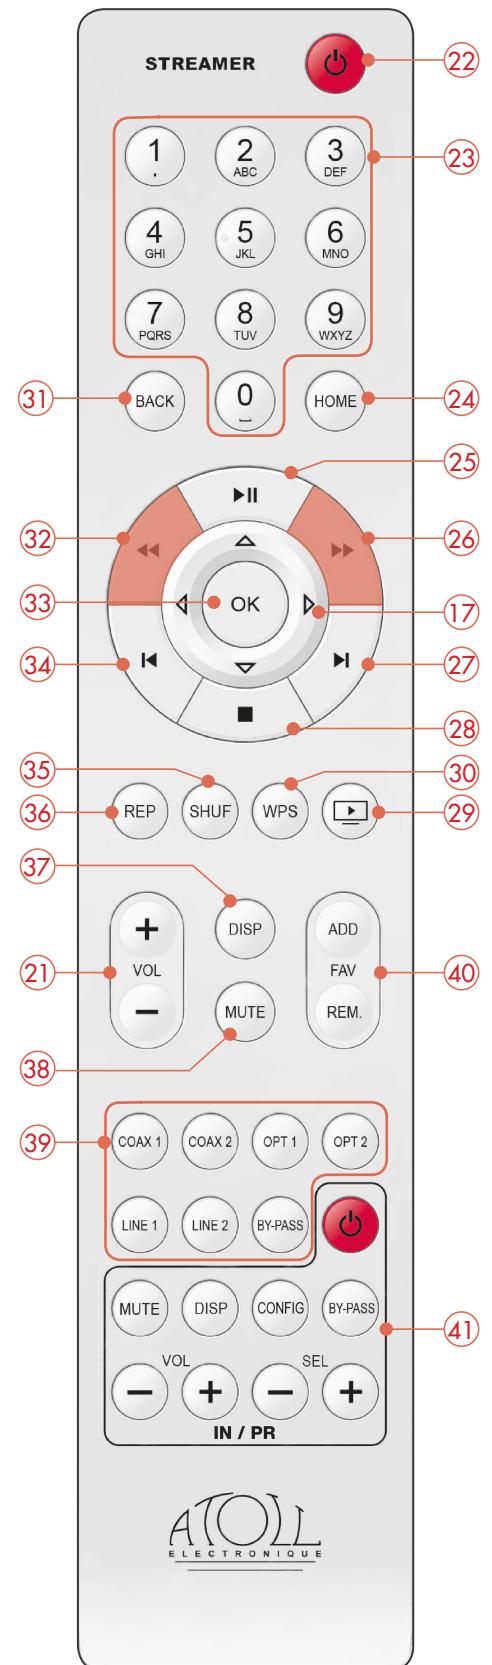

4.- SCHEMAS DE CABLAGES

SELECTION DU MODE SOURCE OU PREAMPLI (BY-PASS)

Cet appareil peut être utilisé en tant que source ou en tant que préamplificateur avec possibilités de gérer la sélection des différentes sources connectées ainsi que la gestion du volume. Les schémas ci-dessous montrent les possibilités de câblage selon ces différentes applications.

MS120

Mode Source



Utilisation du streamer en tant que source connectée directement à un intégré ou un préamplificateur. Le mode BY-PASS doit être activé : led BY-PASS (a) allumée.



Exemple : Intégré IN200

RQ. : sur un intégré, n'importe quelle entrée ligne peut être utilisée.

Mode Prémpli




Utilisation du streamer en tant que préamplificateur connecté directement à un amplificateur de puissance (ou une entrée BY-PASS d'un Intégré). Le mode BY-PASS doit être désactivé : led BY-PASS (a) éteinte.



Exemple : Amplificateur de puissance AM200

Caisson de basses

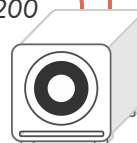

LIAISON TRIGGER

Cet appareil est équipé d'une sortie Trigger qui permet le contrôle d'éteinte/allumage d'un amplificateur de puissance ATOLL simultanément au Streamer (ou de tout autre appareil équipé d'une entrée Trigger).

Les 2 appareils doivent être reliés comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

Streamer MS120



+12V
+12V
GND

Câble Jack
Ø 3,5 mm



Amplificateur de puissance



Afin que le système soit opérant, le bouton Marche/Arrêt de l'amplificateur doit impérativement rester en position Éteinte (0). Si l'interrupteur est en position Marche (1), celui-ci fonctionnera mais pas la fonction Trigger.



La liaison Trigger doit être réalisée avec un câble jack stéréo Mâle/Mâle Ø 3,5 mm.

Dès lors, à chaque sortie de veille du Streamer, l'amplificateur s'allumera. Il s'éteindra également à chaque mise en veille.

5.- FONCTIONS PRE-AMPLI / BY-PASS

VOLUME :

La gestion du volume s'effectue par l'intermédiaire des touches (21) de la face avant ou de la télécommande. Le niveau du volume s'affiche quelques secondes sur l'afficheur, et il reste toujours indiqué en haut de l'afficheur.

A la mise en route le volume est toujours celui resté précédemment.

SOURCES :

Votre appareil dispose en tout de 6 entrées :

Analogique 1 / Analogique 2 / Coaxiale 1 / Coaxiale 2 / Optique 1 / Optique 2

Ces sources peuvent être renommées depuis l'application ATOLL Signature.

*NB. : la source sélectionnée est toujours suivie à l'écran d'un symbole *.*

Le volume à zéro correspond à un "MUTE" complet de l'appareil avec commutation du relais de sortie.

RACCORDEMENT :

Cas particulier : affectation en BY-PASS d'une entrée pour raccordement à un système home cinéma.

L'entrée en fonction BY-PASS est possible uniquement sur les entrées Analogiques 1 et 2.

Dans ce cas, la fonction de gestion de volume est inopérante sur l'entrée choisie.

Pour basculer sur ce mode, positionnez vous sur l'entrée Analogique 1 ou 2 puis maintenez la touche BY-PASS (39) de la télécommande pendant 3 secondes. Lorsque le BY-PASS est actif, la led (a) est allumée.

Lorsqu'une entrée est sélectionnée en mode BY-PASS, celle-ci restera mémorisée dans ce mode même en cas de changement de source ou de mise hors tension.

Pour désactiver ce mode, appuyez sur la touche BY-PASS de la télécommande pendant 3 secondes.

6.- UTILISATION

MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL

Avant d'allumer votre appareil, reliez le câble réseau (type RJ45) au connecteur (11). Pour des raisons de stabilité du réseau, la connexion filaire est à favoriser par rapport à la liaison WIFI lorsque cela est possible.


Attendez l'affichage de l'écran de démarrage avant toute manipulation.

Vous pouvez alors utiliser les boutons de navigation (17) de votre télécommande ou de la face avant pour sélectionner les menus.

Lors du premier branchement de votre appareil (ou en cas de modification des configurations réseau), vous devez paramétrer la liaison entre votre Streamer et votre réseau. Sans cette configuration, le fonctionnement des radios internet et la lecture des fichiers présents sur votre réseau seront inopérants.

Les menus disponibles sont :

- Listes de lecture.
- Radio Internet.
- USB.
- Serveur Multimédia.
- Qobuz.
- Tidal.
- Deezer.
- HighResAudio.
- Spotify.
- Bluetooth.
- Analogique 1 et 2.
- Coaxiale 1 et 2.
- Optique 1 et 2.
- Paramètres.

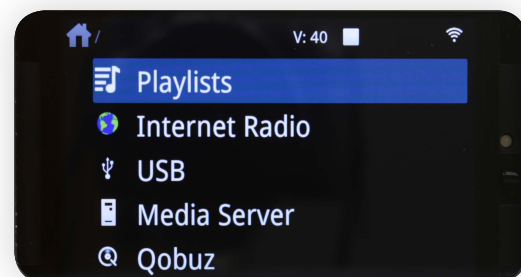

Le branchement d'un câble RJ45 a lancé automatiquement la liaison réseau. Si celle-ci s'effectue correctement (l'icône ne clignote pas) c'est que votre réseau est bien configuré. Le paragraphe suivant est facultatif dans votre cas.

CONFIGURATION DU RESEAU :

- 1- Allez dans le menu "Paramètres" puis dans "Configuration du réseau".
- 2- Sélectionnez le menu "Type du réseau".
- 3- Vous devrez faire le choix du type de réseau. Choisissez le type de connexion : "Automatique", "Filaire" ou "Sans fil".

Automatique : Le branchement d'un câble RJ45 lance automatiquement la liaison réseau.

Ce menu permet de choisir la connexion réseau en mettant en priorité la connexion filaire, c'est à dire que lorsque l'appareil est branché en filaire, la connexion basculera automatiquement en filaire. Lorsque aucun câble n'est connecté, alors la connexion bascule en WIFI.

Filaire : Dans le cas d'une connexion filaire, l'association se fait automatiquement au bout de quelques secondes. Le symbole  indique que la liaison filaire est établie.

Vous pouvez passer en mode automatique (DHCP) ou bien rentrer une adresse IP statique.

Sans fil: Dans le cas d'une connexion "sans fil", l'appareil vous permettra de trouver les réseaux sans fil disponibles. Nous vous conseillons d'utiliser le WPS pour associer votre appareil à votre boîtier internet (si disponible sur celui-ci). Activez dans un premier temps le WPS sur votre boîtier, puis appuyez sur la touche WPS (30) de la télécommande (ou depuis le menu Paramètres / Configuration du réseau / Configuration sans fil / WPS PBC). L'écran affiche "WPS in progress" puis, lorsque la connexion est établie affiche "Connected". Si la fonction WPS, n'est pas possible, appuyer sur "Scan". S'affichera alors, l'ensemble des réseaux sans fil disponibles dans votre environnement. Sélectionnez celui correspondant au votre.

RQ. : dans certains environnements (immeubles), plusieurs réseaux peuvent être présents. Assurez-vous de bien choisir le votre.

Entrez, en respectant les majuscules et sans espace la clé de sécurité WIFI qui figure au dessous de votre boîtier internet. Validez votre mot de passe en appuyant sur la touche "OK" (33).

Autre possibilité :

Par l'application ATOLL Signature et Softap :

- 1- Téléchargez l'application ATOLL Signature sur smartphone ou tablette, n'essayez pas d'ouvrir cette application pour l'instant.
- 2- Mettez votre lecteur réseau sous tension.
- 3- Depuis le menu "Paramètres" de votre smartphone, connectez-vous au réseau WIFI "Softap" (ce réseau apparaît quelques minutes après la mise sous tension de votre lecteur réseau).
- 4- Lancez l'application ATOLL Signature.
- 5- Dans le menu "Paramètres" cliquez sur "Configuration du réseau / Configuration sans fil / Scan", sélectionnez votre boîtier internet puis entrez le mot de passe WIFI.
- 6- Reconnectez votre smartphone au réseau WIFI de votre boîtier internet.



Ce symbole indique que la liaison sans fil est bien établie ou que le Softap est disponible.

INFOS RESEAU :

Dans ce menu, plusieurs informations sont disponibles : adresse IP, passerelle, DNS...

LANGUE :

Permet de sélectionner la langue des menus. Vous pouvez choisir parmi les langues : **Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Russe, Polonais.**

RETURN TO PLAY-SCREEN TIME :


Ce menu permet de régler les valeurs de temps de mise en veille de l'écran principal.

RENOMMER LES ENTRÉES :

Ce menu permet de renommer les entrées auxiliaires, coaxiales et optiques, pour permettre à l'utilisateur d'identifier ses différentes entrées.

VERSION :

Ce menu affiche la version de logiciel installé dans l'appareil.

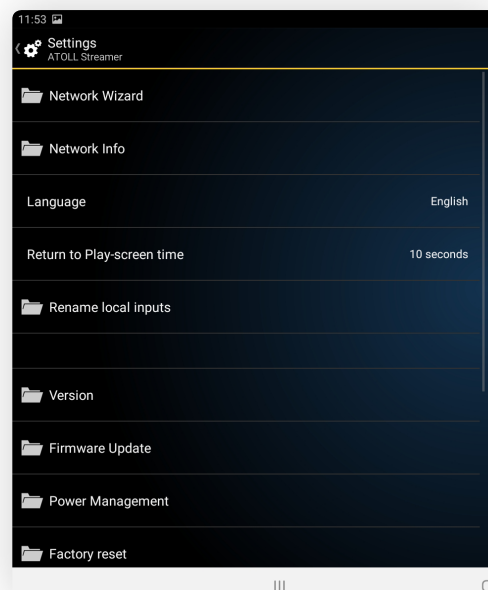

MISE À JOUR DU LOGICIEL :

La mise à jour peut être faite directement par le réseau. Sélectionnez "Vérifiez la mise à jour". Si une mise à jour est disponible, celle-ci se fera automatiquement. Laissez l'appareil branché sans l'utiliser jusqu'au rallumage de l'appareil. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

Si aucune mise à jour n'est disponible, l'appareil affichera "No new updates".

GESTION DE L'ALIMENTATION :

Permet de choisir le délai au-delà duquel se lance la mise en veille automatique :

- **Délai avant la mise en veille** : Lorsque l'appareil n'est pas en lecture ou qu'aucune source n'est sélectionné : choix entre 5, 10, 15 ou 30 minutes avant la mise en veille.
- **Durée de lecture inactive max en secondes** : Lorsque l'appareil n'est en lecture ou qu'aucune source n'est sélectionné : choix entre 1, 8 ou 24 heures avant la mise en veille.
- **Intensité de l'afficheur** : Ce menu permet de choisir l'intensité lumineuse de l'afficheur (éteint, faible, moyenne ou forte). Si vous choisissez le mode "éteint" l'afficheur s'éteindra à chaque fois au bout de quelques secondes. Chaque appui sur une touche de la télécommande ou de la face avant réactive temporairement l'afficheur. Vous pouvez également choisir cette fonction directement avec la touche DISP (37) de la télécommande.

RETOUR AU PARAMÈTRES D'USINE :

Permet de retrouver tous les réglages d'origine. La réinitialisation des réglages entraîne un redémarrage de votre appareil. Notez que l'appareil redémarrera avec un affichage en anglais.

QUALITÉ AUDIO EN STREAMING :

Ce menu permet le choix de la qualité des fichiers en 24 bits/192 kHz ou 24 bits/96 kHz.

En cas de débits internet limité, favorisez la qualité 24 bits/96 kHz afin de préserver la bande passante.

VOLUME DE LA SORTIE NUMÉRIQUE :

Configure variable ou fixe le signal de sortie numérique en fonction du volume; cela rends possible ou non le réglage du volume dans le cadre de l'utilisation d'un DAC externe.

DEVICE ID :

Ce menu permet de nommer l'appareil pour être visible depuis les périphériques tels que Roon.



BALANCE :

Permet de régler la balance gauche droite : à l'aide des touches de volume \ominus et \oplus . Cette balance reste mémorisée.

APPLICATION ATOLL :

Une application gratuite pour smartphone et tablettes est disponible pour piloter votre Streamer. Elle se retrouve sur les sites de téléchargements Apple Store (iOS) ou Google Store (Android) sous le nom **ATOLL Signature**.

Dans un premier temps, assurez-vous que votre Smartphone est bien connecté en WIFI sur le même réseau que votre Streamer. Dans ce cas, votre appareil apparaît sur l'écran de votre Smartphone juste après le démarrage de l'application, il suffit de le sélectionner.

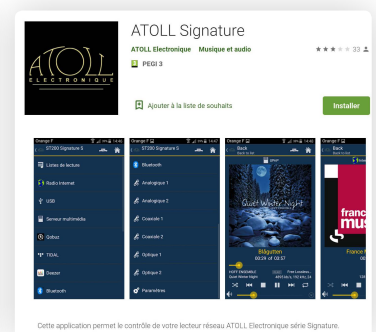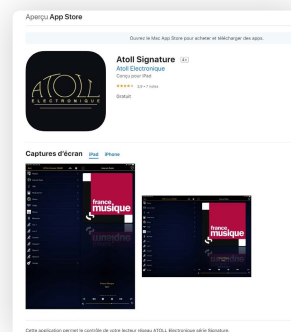

L'application reprend les données affichées sur l'écran : logo de la station de radio, flux audio, volume, etc... Vous pouvez naviguer dans les menus et régler le niveau de volume analogique. Il est possible de sortir de la veille standard depuis l'application : lancez un morceau ou une radio, l'appareil sort de la veille automatiquement.

Ces applications subissent des mises à jour régulières, leur fonctionnement et leurs possibilités sont donc susceptibles d'évoluer au cours du temps.

Fonction de recherche : Appuyez sur "Recherche", puis sur "A recherche de", indiquez votre recherche, puis validez par "OK", précisez avec "Afficher uniquement" l'objet de la recherche (Qobuz, Tidal, Deezer) entre : "Tout", "Chanson", "Album", "Artiste", "Playlist", et lancez la recherche en appuyant sur "Recherche".

CONTRÔLE DEPUIS UN ORDINATEUR :

Il est possible de piloter votre lecteur réseau depuis l'écran d'un ordinateur en tapant dans la barre de recherche de votre navigateur internet l'adresse IP de votre lecteur réseau suivi de /webclient :

192.168.xxx.xxx/webclient

L'adresse IP de votre lecteur réseau est disponible dans le menu "Paramètres / Infos réseau".

De plus, vous pouvez renommer votre lecteur réseau en tapant uniquement l'adresse IP de ce dernier dans la barre de recherche de votre navigateur internet.

LISTE DE LECTURE

Cet appareil permet de créer des listes de lecture avec les morceaux présents sur votre réseau. Notez que les morceaux issus des sites de streaming ne peuvent pas être ajoutés dans ces playlists.

3 menus sont possibles :

1- PlayQueue : Cette liste de lecture temporaire est une liste de lecture dans laquelle vous pouvez placer des morceaux les uns à la suite des autres. L'emplacement de chaque morceau peut être modifié en allant sur la liste de lecture.

Sélectionnez une piste (présente sur le réseau ou sur tout support connecté sur les entrées USB avant ou arrière).

RQ. : les morceaux dans cette liste disparaissent lorsque l'appareil est coupé du secteur.

2- Liste de lecture : Vous pouvez créer des listes de lecture spécifiques.

Cliquez sur "Créer une nouvelle liste de lecture" puis nommez la.

Chaque morceau lu sur le réseau pourra être mis dans les différentes listes de lecture.

Avec l'application, vous pourrez la renommer, la supprimer, faire une lecture aléatoire ou la répéter...

3- Collection : Une collection permet de rassembler une ou plusieurs listes de lecture.




Créez une collection puis, avec l'application, choisissez une liste de lecture puis cliquez sur le menu et ajoutez la à la collection souhaitée.

RQ. : si le réseau n'est pas connecté ou si le lecteur source n'est plus connecté, la piste ne pourra pas être lue.

RADIO INTERNET

Ce menu vous permet d'accéder au menu des radios internet, soit environ 100 000 stations de radio internet ainsi qu'aux podcasts.

Menu "Favoris" : Ce menu permet de faire une sélection de radios favorites qui seront facilement accessibles.

Lorsque vous êtes sur une station, vous pouvez l'ajouter avec le bouton de l'application  ou directement avec le bouton . Pour retirer une radio des favoris, appuyez de nouveau sur .

Ces fonctions sont possibles également avec les touches ADD FAV et REM FAV (40) de la télécommande.

Vous disposez de différents critères de choix : Historique d'utilisation / Recommandations / Radios locales /

Stations populaires / Tendances / Haute qualité / Nouvelles stations / Filtre / Recherche / Podcasts.

Si vous souhaitez sélectionner une radio par localité, par genre ou par genre, sélectionnez "Filtre".

Podcasts : Ce menu permet une sélection de podcasts selon différents critères :

Favoris / Historique d'utilisation / Podcasts populaires / Tendances / Filtres / Recherche.

Custom Radio : Permet d'ajouter une radio de son choix grâce à son URL.

Vous retrouverez les radios ainsi enregistrées dans ce menu.

Suggest Content : Permet de soumettre une nouvelle radio à la plateforme **Airable (service gratuit)**.

USB ARRIERE / USB FAÇADE

Sélectionnez l'une de ces entrées afin de pouvoir lire les fichiers présents sur les supports connectés (clés USB, disque dur). Systèmes de fichiers pris en compte : FAT32, NTFS, EXT 2/3/4.

SERVEUR MULTIMEDIA

Ce menu permet d'accéder à l'ensemble des fichiers présents sur le réseau. En sélectionnant ce menu, la liste des différentes sources de données apparaît. Dans chacune d'elles vous pourrez choisir : Musique / Photos / Vidéos.

Seuls les fichiers de musique sont pris en compte par cet appareil.

Musique : Vous pouvez sélectionner la musique en fonction de différents critères (selon les données indiquées sur les fichiers d'origine). La sélection peut se faire selon : Par dossier / Toute la musique / Liste de lecture / Album / Artiste / Genre / Albums / Compositeur.

La mise en "Liste de lecture" est toujours possible en cliquant sur le symbole .


SERVICES DE STREAMING

Spotify Connect

Vous pouvez accéder à **Spotify** depuis l'application ATOLL Signature : utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour **Spotify**. Allez sur www.spotify.com/connect pour savoir comment. Le logiciel **Spotify** est soumis à des licences de tiers trouvées ici :

<https://www.spotify.com/connect/third-party-license>

Tidal Connect

Vous pouvez diffuser directement depuis l'application Tidal vers votre Streamer ATOLL, en sélectionnant votre appareil dans le menu : 

Qobuz / Tidal / Deezer / HRA

Vous avez également un accès direct depuis l'application à ces services de streaming.

Lors de la première utilisation, vous devrez saisir votre identifiant et votre mot de passe.

Pour **Tidal**, utilisez l'application ATOLL Signature.

Appuyez sur "Nom d'utilisateur", remplissez-le, et validez en appuyant sur "OK".

Appuyez sur "Mot de passe", remplissez-le et validez en appuyant sur "OK". Enfin appuyez sur "Log in" pour valider.

Une fois votre compte valide, vous pourrez accéder à tous les services liés à votre compte :

- Des listes de lecture qui pourraient être créées.
- Favoris (albums, morceaux, artistes).
- Achats (par albums ou morceaux).

ROON ET AUDIRVANA

Votre lecteur réseau est 100% compatible avec ces passerelles. Avant de vous connecter à **Roon** pour la première fois il faudra renseigner le champ "Paramètres"/ "Device ID" par la référence de votre appareil entre : **MS120**, **ST200**, **ST300**, **SDA200** et **SDA300**.

BLUETOOTH®

Votre appareil permet la réception de signaux audio envoyés depuis n'importe quel appareil disposant d'un émetteur Bluetooth® (smartphone, tablette, ordinateur...).

Premier appairage : Sélectionnez l'entrée Bluetooth® du MS120 soit par l'application, la façade ou par les boutons de la télécommande. Choisissez "Visible to other devices", puis "Scan for other Bluetooth® devices". Activez la connectivité Bluetooth® sur votre appareil émetteur (smartphone, tablette, ordinateur...), puis sélectionnez votre streamer dans la liste des appareils connectés. Une liste des appareils connectés apparaîtra sur l'écran du MS120. Sélectionnez votre appareil, puis "Pair". Une fois appairé, retournez dans le menu Bluetooth® de votre streamer, et sélectionnez votre appareil appairé dans la liste puis appuyez sur "Play". Vous pouvez également déconnecter ou dissocier chaque appareil. Votre émetteur restera associé jusqu'à ce que le MS120 soit éteint, mais il restera visible pour votre émetteur.

Associer un autre émetteur : Avant de connecter un nouvel appareil, déconnectez le précédent. Lancez la connexion Bluetooth® du nouvel appareil puis retournez dans le menu Bluetooth® du streamer.

La qualité de réception du signal peut être dépendante de la puissance de l'émetteur Bluetooth® de votre appareil et de la distance entre les 2 appareils. Évitez d'être à plus de 5 mètres de votre appareil pour une réception correcte sans coupure.

7. - TABLEAU DE RESOLUTION DE PROBLEMES

Problème rencontré	Solutions possibles
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez vos branchements RCA. – Avez-vous sélectionné la bonne source ? – Le volume est peut être à zéro.
Pas de connexion au réseau sans fil.	<ul style="list-style-type: none"> – Entrez à nouveau la clé WAP. – Vérifiez que l'antenne est bien le modèle fourni (connecteur mâle) et qu'elle est bien vissée sur son embase.
Pas de reconnaissance de la clé USB.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez que son formatage est compatible.
Perte fréquente du réseau WIFI.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez que votre box et votre Streamer ne sont pas confinés ou trop éloignés. – Optez pour une connexion filaire ou avec des transmetteurs CPL par exemple.
L'appareil ne répond plus.	<ul style="list-style-type: none"> – Éteignez-le au niveau de l'interrupteur général avant de le redémarrer.



BON DE GARANTIE ~ MS120

À faire dater et tamponner et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors du retour du matériel à votre revendeur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.

La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'œuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les frais de transport retour (y compris les frais d'assurances) ne sont pas couverts par cette garantie. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

Date d'achat :

Lieu :

Signature de l'acheteur :

Cachet du vendeur

ATOLL ELECTRONIQUE®

est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise l'ensemble de ses produits.

